

I

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO

- **INSERIMENTO ALLARME CON COMANDO DI SERIE:** premere il tasto del trasmettitore originale della vettura, contemporaneamente avviene la chiusura delle serrature della vettura. L'inserimento è segnalato da un lampeggio degli indicatori di direzione (se la visualizzazione non è esclusa).


- **DISINSERIMENTO ALLARME:** premere il tasto del trasmettitore originale della vettura, contemporaneamente avviene l'apertura delle serrature della vettura.

Il disinserimento è segnalato da tre lampeggi degli indicatori di direzione, cinque lampeggi nel caso si fosse verificata una condizione d'allarme (se la visualizzazione non è esclusa).

FUNZIONI SPECIALI

MEMORIA LED. Se al disinserimento dell'allarme si hanno cinque beep, è possibile individuare la causa che ha generato la condizione di allarme. Ruotando la chiave di avviamento su ON si avrà, tramite differenti lampeggi del LED, la causa di allarme ripetuta per 4 volte.

| SEGNALAZIONE LED | CAUSA DELL'ALLARME | NUMERO CICLI DI ALLARME |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| * ● * | Sensori di assorbimento | 10 |
| * * ● * * | Pulsanti porte, cofano e baule | 10 |
| * * * ● * * * | Positivo sotto chiave | INFINITO |
| * * * ● * * * * | Sensori esterni (filo Verde-Nero) | 10 |
| ● LED OFF (2 secondi) * LED ON (1 secondo) | | |
| IL TEMPO NEUTRO ALL'INSERIMENTO È DI 30 SECONDI PER TUTTE LE CAUSE D'ALLARME. | | |
| LA DURATA DI OGNI CICLO DI ALLARME È DI 30 SECONDI | | |

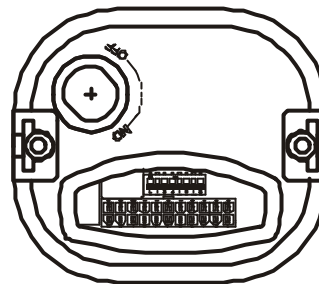

Gli apparecchi Gemini sono garantiti contro ogni difetto di costruzione o di funzionamento per un periodo di 24 mesi dalla data di fabbricazione, riportata sull'etichetta di garanzia. La mancanza di tal etichetta fa decadere la garanzia. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti all'allarme o all'impianto elettrico della vettura dovuti ad un'errata installazione o al superamento delle caratteristiche tecniche indicate. L'allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva contro eventuali furti. Per avere ulteriori informazioni V'invitiamo a contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica telefonando al Numero 0332 949928.