

# RADIOKEY GEMINI

Su molte vetture attualmente in produzione, è possibile avere il trasmettitore degli allarmi Gemini integrato nell'impugnatura della chiave di accensione.

Occorre richiedere al distributore di zona l'apposito kit e seguire le istruzioni riportate di seguito.




## ***Istruzioni per trasformazione TX CIONDOLINO in RADIOKEY***

- Aprire con cura il trasmettitore CIONDOLINO in dotazione.
- Togliere il circuito ( 1 ) e inserirlo nel fondo del RADIO KEY ( 2 ), riportando il tasto in gomma sopra il pulsante ( 3 ).
- Nel caso, inserire il TRANSPONDER nell'apposita sede ricavata nel coperchio del RADIO KEY ( 4 ) fissandolo con del collante siliconico. Togliere il copritasto in gomma ( 3 ) dal coperchio del CIONDOLINO e applicarlo al coperchio del RADIO KEY mantenendo la parte pallinata (più alta) rivolta verso la sede della chiave.  
**ATTENZIONE! NON UTILIZZARE COLLANTI CIANOACRILICI.**
- Chiudere il RADIO KEY con l'apposito coperchio inserendo prima la chiave ( 5 ) del kit in dotazione precedentemente intagliata.
- Nella parte posteriore del RADIO KEY, inserire nelle apposite sedi le due viti di fissaggio ( 6 ).

## ***Istruzioni per trasformazione TX CIONDOLINO BICANALE in RADIOKEY***

- Aprire con cura il trasmettitore CIONDOLINO in dotazione.
- Togliere il circuito ( 1 ) e inserirlo nel fondo del RADIO KEY ( 2 ).
- Nel caso, inserire il TRANSPONDER nell'apposita sede ricavata nel coperchio del RADIO KEY ( 4 ) fissandolo con del collante siliconico. Togliere il copritasto in gomma ( 3 ) dal coperchio del CIONDOLINO e applicarlo al coperchio del RADIO KEY mantenendo la parte pallinata (più alta) rivolta verso la sede della chiave.  
**ATTENZIONE! NON UTILIZZARE COLLANTI CIANOACRILICI.**
- Chiudere il RADIO KEY con l'apposito coperchio inserendo prima la chiave ( 5 ) del kit in dotazione precedentemente intagliata.
- Nella parte posteriore del RADIO KEY, inserire nelle apposite sedi le due viti di fissaggio ( 6 ).

### ***Schema di montaggio***

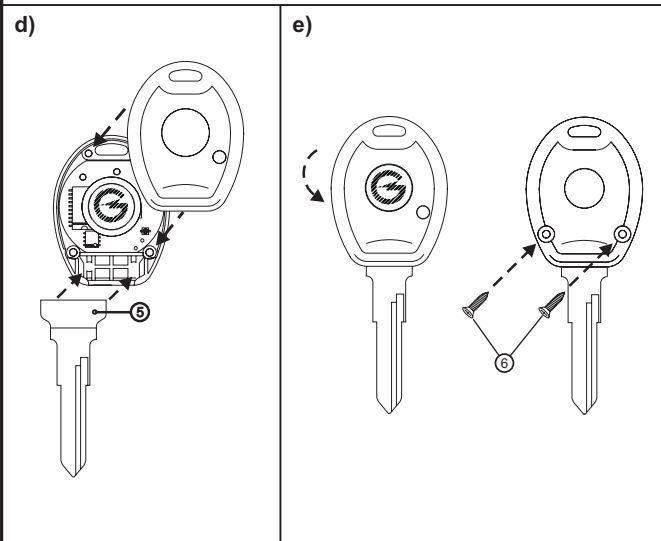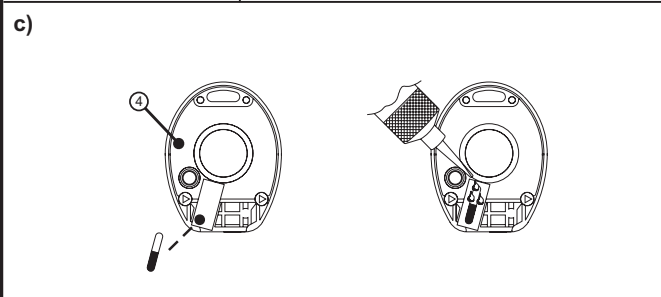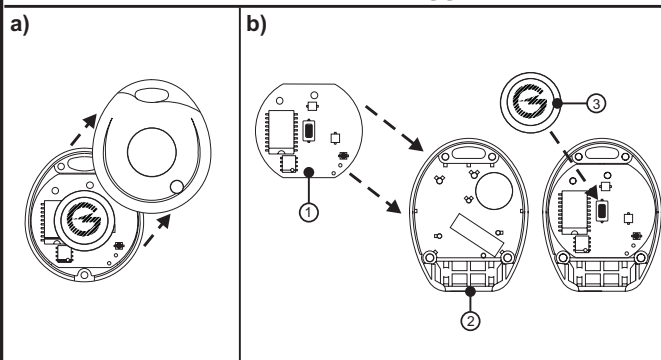

### ***Schema di montaggio***

