

CERTIFICATO D'INSTALLAZIONE

Il sottoscritto installatore certifica di aver eseguito personalmente l'installazione del sistema d'allarme sul veicolo descritto qui di seguito, come da istruzioni del fabbricante.

Da :

Venduto il :

Tipo di dispositivo : 863 - 863/24
 862 - 862/24
 861

Veicolo :

GEMINI Technologies S.p.A.
Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia
Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080
Web site: www.gemini-alarm.com
Azienda Certificata ISO 9001



863 - 863/24

862 - 862/24

861

MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO



Made in Italy

AC 2710 Rev. 04 - 02/15

1.0 - NOTA INTRODUTTIVA.....	PAG. 03
MANUALE UTENTE	
2.0 - DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO.....	PAG. 03
2.1 - Inserimento totale del sistema.....	PAG. 04
2.2 - Inserimento sistema con esclusione suono sirena.....	PAG. 04
2.3 - Inserimento sistema con esclusione sensori e comando comfort.....	PAG. 04
2.4 - Inserimento passivo.....	PAG. 04
2.5 - Tempo neutro di inserimento.....	PAG. 05
2.6 - Sistema inserito.....	PAG. 05
2.7 - Allarme, tempo neutro tra allarmi e cicli d'allarme.....	PAG. 05
2.8 - Disinserimento del sistema.....	PAG. 05
2.9 - Memoria allarme.....	PAG. 05
3.0 - PROGRAMMAZIONE NUOVO PIN-CODE.....	PAG. 06
4.0 - SBLOCCO D'EMERGENZA TRAMITE PIN-CODE.....	PAG. 07
5.0 - FUNZIONE GARAGE.....	PAG. 07
MANUALE INSTALLATORE	
6.0 - TABELLA CONNETTORE.....	PAG. 08
7.0 - COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE INDICATORI DI DIREZIONE.....	PAG. 08
8.0 - SCHEMA ELETTRICO COMPLETO.....	PAG. 09
9.0 - DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PROGRAMMABILI.....	PAG. 10
9.1 - Segnalazioni acustiche.....	PAG. 10
9.2 - Allarme panico radiocomandato o car finder.....	PAG. 10
9.3 - Sensore assorbimento di corrente.....	PAG. 10
9.4 - Inserimento anti-distrazione e chiusura serrature.....	PAG. 10
9.5 - Inserimento passivo.....	PAG. 10
9.6 - Selezione tempi chiusure.....	PAG. 10
9.7 - Comando comfort.....	PAG. 10
9.8 - Doppio impulso in apertura.....	PAG. 10
9.9 - Uscita sirena supplementare od apertura baule.....	PAG. 10
9.10 - Selezione negativo in allarme per claxon/sirena supplementare.....	PAG. 10
9.11 - Segnalazione porta aperta all'inserimento.....	PAG. 10
9.12 - Selezione attivazione segnalazioni ottiche.....	PAG. 10
9.13 - Selezione polarità pulsanti porte.....	PAG. 11
10.0 - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA.....	PAG. 11
11.0 - APPRENDIMENTO NUOVI DISPOSITIVI.....	PAG. 12
12.0 - CANCELLAZIONE DISPOSITIVI.....	PAG. 13
13.0 - PROTEZIONE VOLUMETRICA AD ULTRASUONI.....	PAG. 14
13.1 - Collegamenti e posizionamento.....	PAG. 14
13.2 - Regolazione del sensore.....	PAG. 14
14.0 - DIAGNOSTICA.....	PAG. 14
15.0 - CONDIZIONI DI GARANZIA.....	PAG. 15
16.0 - CARATTERISTICHE TECNICHE.....	PAG. 15
17.0 - DIRETTIVA RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	PAG. 15

1.0 - NOTA INTRODUTTIVA

Gentile Cliente, il presente manuale fa riferimento al prodotto più completo; alcune funzioni, collegamenti elettrici od altro non sono presenti in tutti i modelli.

Per questo motivo, al fine di non inserire inutili ripetizioni nel manuale, la preghiamo di verificare prima dell'installazione il modello d'allarme in Suo possesso e di fare riferimento ad esso per le istruzioni.

GEMINI 862: come 863 senza auto-alimentazione.

GEMINI 861: come 862 senza chiave elettronica e blocco motore.

Per indicare ad installatore ed utente alcuni funzionamenti o connessioni particolari, è stata inserita una simbologia ad icone, brevemente descritta a seguire:



Indicazioni utili all'utente.

Questa icona fornisce all'utente indicazioni utili per un utilizzo diversificato del sistema o fornisce semplicemente suggerimenti per l'utilizzo.



Indicazioni utili all'installatore.


Questa icona indica all'installatore un funzionamento diversificato in base al collegamento ed alla programmazione del sistema o fornisce semplicemente indicazioni utili per l'installazione.

MANUALE UTENTE

2.0 - DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO

TASTO 1:
• **INSERIMENTO DEL SISTEMA.**


TASTO 3:
• **ESCLUSIONE SENSORI.**
• **ALLARME PANICO o CAR FINDER.**
• **BLOCCO SIRENA IN ALLARME.**

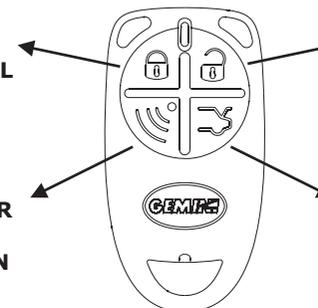

TASTO 2:
• **DISINSERIMENTO DEL SISTEMA.**
• **ESCLUSIONE SUONO DELLA SIRENA.**

TASTO 4:
• **APERTURA BAGAGLIAIO.**

In caso di batterie in fase di esaurimento, ad ogni pressione di un tasto del radiocomando il LED si illumina ad intermittenza. Per la sostituzione della batteria seguire le indicazioni seguenti.

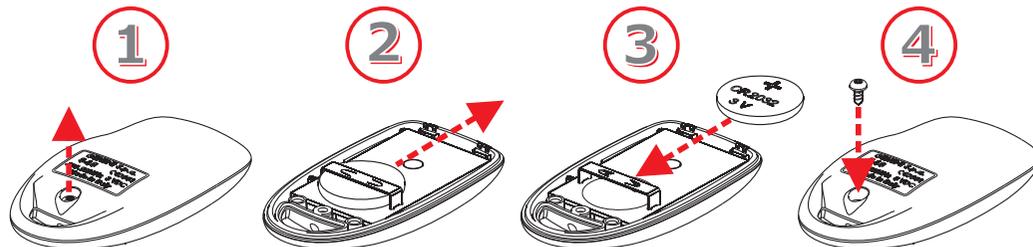

ATTENZIONE



PERICOLO D'ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO.

Utilizzare solo batterie tipo CR2032.

Non disperdere le batterie esauste nell'ambiente ma provvedere allo smaltimento utilizzando gli appositi contenitori.

2.1 - INSERIMENTO TOTALE DEL SISTEMA

Premere il tasto 1 (lucchetto chiuso) del radiocomando o inserire la chiave elettronica nell'apposito ricettacolo.

A conferma dell'inserimento del sistema si hanno 2 segnalazioni acustiche della sirena e 2 segnalazioni ottiche degli indicatori di direzione.

Il sistema ha un "tempo neutro" di pre-inserimento della durata di 35" (indicato dal LED acceso fisso).

2.2 - INSERIMENTO SISTEMA CON ESCLUSIONE SUONO SIRENA

Questa funzione permette all'utente di inserire il sistema d'allarme escludendo il suono della sirena nel caso vi sia un tentativo di effrazione.

Per escludere la sirena, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- A sistema disinserito, ruotare la chiave d'accensione in posizione "ON"; il LED di stato si accende per circa 1 secondo.
- Durante tale tempo, premere il tasto 2 (lucchetto aperto) del radiocomando.
- Abbandonare il veicolo e premere il pulsante 1 (lucchetto chiuso) del radiocomando.
- Il sistema si inserirà con le canoniche segnalazioni ottiche ed acustiche, anche se queste ultime non saranno attivate nel caso vi sia un tentativo di effrazione.

 L'esclusione del suono della sirena è vincolato al singolo ciclo d'inserimento. Tale funzione trova applicazione nelle vicinanze di ospedali.

 L'uscita negativa della sirena supplementare (filo GIALLO/NERO) non viene esclusa così che, in caso di allarme, si possono pilotare eventuali moduli supplementari (localizzatori, ecc...).

2.3 - INSERIMENTO SISTEMA CON ESCLUSIONE SENSORI E COMANDO COMFORT

Questa funzione permette all'utente di inserire il sistema d'allarme escludendo la protezione volumetrica interna, i sensori esterni (infrarosso via radio o iperfrequenza via radio), il positivo a sistema inserito (+A) ed il comando comfort.

Per attivare tale funzione occorre che il sistema sia disinserito e la chiave di avviamento sia in posizione "OFF"; procedere poi come descritto di seguito.

- Premere il tasto 1 del radiocomando; il sistema si inserisce con le canoniche segnalazioni ottiche ed acustiche.
- Durante i 35" del tempo neutro d'inserimento, premere il tasto 3 del radiocomando.
- L'esclusione è segnalata mediante 1 singolo breve lampeggio degli indicatori di direzione e dallo spegnimento del LED per un secondo.

 L'esclusione dei sensori e del comando comfort è vincolata al singolo ciclo d'inserimento.

2.4 - INSERIMENTO PASSIVO

A seguito della programmazione, l'allarme è predisposto per inserirsi passivamente circa 30" dopo lo spegnimento del veicolo.

Un lampeggio degli indicatori di direzione, due lampeggi del LED e due segnalazioni acustiche indicheranno l'inizio della procedura di attivazione.

 Se il sistema d'allarme si inserisce per passivo verranno esclusi i sensori interni e l'uscita comfort (chiusura automatica dei vetri). L'apertura di una porta del veicolo durante i 30" che precedono l'inserimento ne inibisce temporaneamente l'attivazione.

2.5 - TEMPO NEUTRO DI INSERIMENTO

Il tempo neutro di inserimento ha una durata di 35" ed è segnalato dall'accensione fissa del LED di stato.

2.6 - SISTEMA INSERITO

Terminato il tempo neutro il sistema è "armato", cioè pronto a rilevare un tentativo di effrazione. Tale condizione è segnalata dal lampeggio del LED in modo intermittente.

2.7 - ALLARME, TEMPO NEUTRO TRA ALLARMI E CICLI D'ALLARME

Come descritto in precedenza, i tentativi di effrazione sono indicati dal sistema con segnalazioni ottiche ed acustiche.

Terminata la causa d'allarme, prima di un'altra possibile segnalazione, vi è un "tempo neutro" di 5". Durante tale tempo è possibile attivare la procedura di disinserimento mediante pin-code.

 È consigliato modificare il PIN code a discrezione del cliente.

Le cause d'allarme hanno una limitazione di 8 cicli da 30" ciascuna per ogni ingresso e per ogni ciclo d'inserimento, ad eccezione del "tentato avviamento" e del "taglio cavi" di alimentazione del sistema.

 È possibile interrompere il ciclo d'allarme, senza disinserire il sistema, premendo il tasto 3 del radiocomando.

2.8 - DISINSERIMENTO DEL SISTEMA

Premere il tasto 2 (lucchetto aperto) del radiocomando o inserire la chiave elettronica nell'apposito ricettacolo. A conferma del disinserimento del sistema si hanno 3 segnalazioni acustiche della sirena e 3 segnalazione ottiche degli indicatori di direzione.

Nel caso si fosse verificata una condizione d'allarme, la segnalazione sarà composta da 5 lampeggi degli indicatori di direzione e 5 segnali acustici.

Per le cause e le segnalazioni vedere il paragrafo relativo (2.9).

2.9 - MEMORIA ALLARME

Se al disinserimento del sistema si hanno 5 lampeggi degli indicatori di direzione e 5 segnali acustici, grazie alla memoria LED, è possibile individuare la causa che ha generato l'ultima condizione d'allarme.

Ruotare la chiave d'avviamento in posizione "ON" ed osservare il LED di stato; quest'ultimo inizia a lampeggiare, indicando l'ultima causa d'allarme.

La segnalazione ottica sarà ripetuta per 5 volte e può essere interrotta semplicemente portando la chiave d'avviamento in posizione "OFF".

Le possibili cause e relative segnalazioni d'allarme sono indicate nella tabella seguente.

SEGNALAZIONE LED	CAUSA D'ALLARME	CICLI D'ALLARME
* * ● * *	Tentato avviamento (+15/54)	Infiniti
* * * ● * * *	Apertura porte	8
* * * * ● * * * *	Apertura cofano o sensori esterni	8
* * * * * ● * * * * *	Sensore interno	8
* * * * * * ● * * * * * *	Contatti magnetici via radio	8
* * * * * * * ● * * * * * * *	Sensori infrarosso via radio (PIR) o iperfrequenza via radio	8
* * * * * * * * ● * * * * * * *	Sensore assorbimento	8
* * * * * * * * * ● * * * * * * *	Taglio cavi	Infiniti

● LED OFF (2 secondi) * LED ON (1 secondo)

3.0 - PROGRAMMAZIONE NUOVO PIN CODE

Di seguito è descritta la procedura per personalizzare il PIN CODE che, come descritto in precedenza, è utile personalizzare a discrezione del cliente.

Nell'esempio riportato si è voluto inserire un codice con le cifre 5-4-6-7.



Affinché l'operazione abbia esito positivo, è necessario che siano stati effettuati i collegamenti elettrici richiesti (pulsante porte e positivo sotto chiave).



Durante la fase di programmazione del PIN CODE, se si lascia che il numero dei lampeggi superi la cifra di 9, tale fase sarà invalidata ed il sistema abbandonerà la procedura.

- A sistema disinserito, aprire e mantenere aperta la porta lato conducente del veicolo.
- Ruotare la chiave d'accensione del veicolo in posizione "ON".
- Il LED di stato si illuminerà per 1 secondo; durante tale tempo, premere contemporaneamente i 2 tasti del radiocomando con stampato il lucchetto.
- A seguito di tale operazione si avranno 2 segnalazioni acustiche, 1 con tonalità acuta ed 1 con tonalità grave, e l'accensione del LED.
- Premere contemporaneamente i 2 tasti del radiocomando con stampato il lucchetto; il LED di stato dovrà spegnersi.
- Ruotare la chiave d'accensione in posizione "OFF".
- Il LED rimarrà spento per circa 4 secondi per poi iniziare la prima serie di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la quinta volta (corrispondente al nr.5, prima cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Il LED rimarrà spento per circa 4 secondi per poi iniziare una nuova serie di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la quarta volta (corrispondente al nr.4, seconda cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Il LED rimarrà spento per circa 4 secondi per poi iniziare una nuova serie di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la sesta volta (corrispondente al nr.6, terza cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Il LED rimarrà spento per circa 4 secondi per poi iniziare l'ultima serie di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la settima volta (corrispondente al nr.7, quarta ed ultima cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Il termine della procedura verrà indicato mediante 2 segnalazioni acustiche con tonalità grave ed 1 con tonalità acuta.

4.0 - SBLOCCO D'EMERGENZA TRAMITE PIN CODE

Di seguito è descritta la procedura per lo sblocco d'emergenza dell'allarme tramite il PIN CODE.

Si ricorda che, il PIN CODE originale impostato da Gemini, è formato dalle quattro cifre 1-1-1-1.

Nell'esempio riportato si è voluto sbloccare l'allarme con le medesime cifre riportate nell'esempio di programmazione del PIN CODE (5-4-6-7).



Durante la fase di sblocco del sistema tramite PIN CODE, se si lascia che il numero dei lampeggi superi la cifra di 9, la procedura verrà interpretata come tentativo di furto.

- Provocare una condizione d'allarme.
- Lasciare che il sistema suoni per il periodo canonico di allarme (30 secondi circa) ed attendere il "tempo neutro tra due segnalazioni d'allarme" (LED spento per 5").
- Durante tale tempo premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Da questo momento si entra in "procedura di sblocco d'emergenza".
- Dopo circa 4 secondi ha inizio la prima sequenza di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la quinta volta (corrispondente al nr.5, prima cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Il LED rimarrà spento per circa 4 secondi per poi iniziare una nuova serie di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la quarta volta (corrispondente al nr.4, seconda cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Il LED rimarrà spento per circa 4 secondi per poi iniziare una nuova serie di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la sesta volta (corrispondente al nr.6, terza cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Il LED rimarrà spento per circa 4 secondi per poi iniziare una nuova serie di 9 lampeggi.
- Quando il LED avrà lampeggiato per la settima volta (corrispondente al nr.7, quarta ed ultima cifra del PIN CODE), premere e rilasciare il pulsante posto sul LED di stato.
- Se le cifre inserite risultano esatte il termine della procedura di sblocco verrà segnalato dal disinserimento del sistema e dalle canoniche segnalazioni ottico/acustiche.
- Viceversa, se le cifre inserite risultano errate, si avrà nuovamente una condizione di allarme; in questo caso, ripetere dall'inizio la procedura sopra descritta.

5.0 - FUNZIONE GARAGE



Questa funzione trova applicazione SOLO se sono stati programmate le funzioni "anti-distrazione" o "inserimento passivo".

La funzione trova utilizzo nel caso vi sia la necessità di disinserire il sistema, ad esempio per manutenzione, senza intervenire sulla programmazione effettuata.

Per attivare la procedura seguire le indicazioni riportate di seguito:

- Inserire il sistema ed attendere la fine del tempo neutro di inserimento.
- Inserire la chiave elettronica nell'apposito ricettacolo.
- Tre segnalazioni acustiche della sirena e tre segnalazione ottiche degli indicatori di direzione indicheranno il disinserimento del sistema e la disattivazione delle funzioni sopra citate.
- Per ripristinare il normale funzionamento inserire il sistema con il radiocomando.

6.0 - TABELLA CONNETTORE


POSIZIONE	FUNZIONE DEL FILO	COLORE DEL FILO
- 1 -	Ingresso negativo pulsante cofano	VERDE
- 1 -	Ingresso negativo sensori esterni	VERDE-NERO
- 2 -	Ingresso pulsante porte	VERDE-MARRONE
- 3 -	Positivo sotto chiave	NERO marcato "G"
- 4/5 -	Uscita sirena	-----
- 6 -	Massa alimentazione	NERO marcato "M"
- 7 -	Uscita negativa sirena supplementare/trombe veicolo o apertura baule	GIALLO-NERO
- 8 -	Uscita positiva ad allarme inserito (+A)	ROSA
- 9 -	Uscita negativa LED e ricettacolo per chiave elettronica	NERO e MARRONE
- 10 -	Uscita positiva LED	ROSSO
- 11 -	Positivo alimentazione	NERO marcato "R"
- 12 -	Antenna	NERO
- 13 -	Ingresso ricettacolo per chiave elettronica	VERDE
- 14 -	Blocco motore	NERO marcato "H"
- 15 -	Blocco motore	NERO marcato "H"
- 16 -	Uscita positiva/negativa indicazioni di direzione	ARANCIONE
- 17 -	Uscita positiva/negativa indicazioni di direzione	ARANCIONE
- 18 -	Comune positivo/negativo indicatori di direzione	BIANCO-ROSSO
- 19 -	Chiusure centralizzate	ROSSO-GRIGIO
- 20 -	Chiusure centralizzate	ROSSO-MARRONE
- 21 -	Chiusure centralizzate	ROSSO-BLU
- 22 -	Chiusure centralizzate	GIALLO-BLU
- 23 -	Chiusure centralizzate	GIALLO-MARRONE
- 24 -	Chiusure centralizzate	GIALLO-GRIGIO

7.0 - COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE INDICATORI DI DIREZIONE

Il collegamento e la programmazione vanno effettuati in base alla modalità di collegamento degli indicatori di direzione (standard o Hazard), riportati sulle schede di installazione. Il modulo in "configurazione standard" è impostato per effettuare i collegamenti come indicato nel primo riquadro; per modificare la configurazione da "standard" ad "impulsi", seguire le indicazioni riportate nel paragrafo relativo per la programmazione ed effettuare il collegamento dei fili come indicato nel secondo riquadro.

<p>COLLEGAMENTO AGLI INDICATORI DI DIREZIONE</p> <p>Da collegare ad un positivo fisso (+30)</p> <p>NOTA: lasciare disabilitata la funzione "SEGNALAZIONI OTTICHE AD IMPULSO"</p>	<p>COLLEGAMENTO AL PULSANTE "HAZARD" (dove possibile, vedi schede)</p> <p>Da collegare ad un positivo o ad un negativo in base al segnale del veicolo</p> <p>Collegare un solo filo arancio al filo del segnale hazard</p> <p>NOTA: abilitare la funzione "SEGNALAZIONI OTTICHE AD IMPULSO"</p>
---	--

8.0 - SCHEMA ELETTRICO COMPLETO

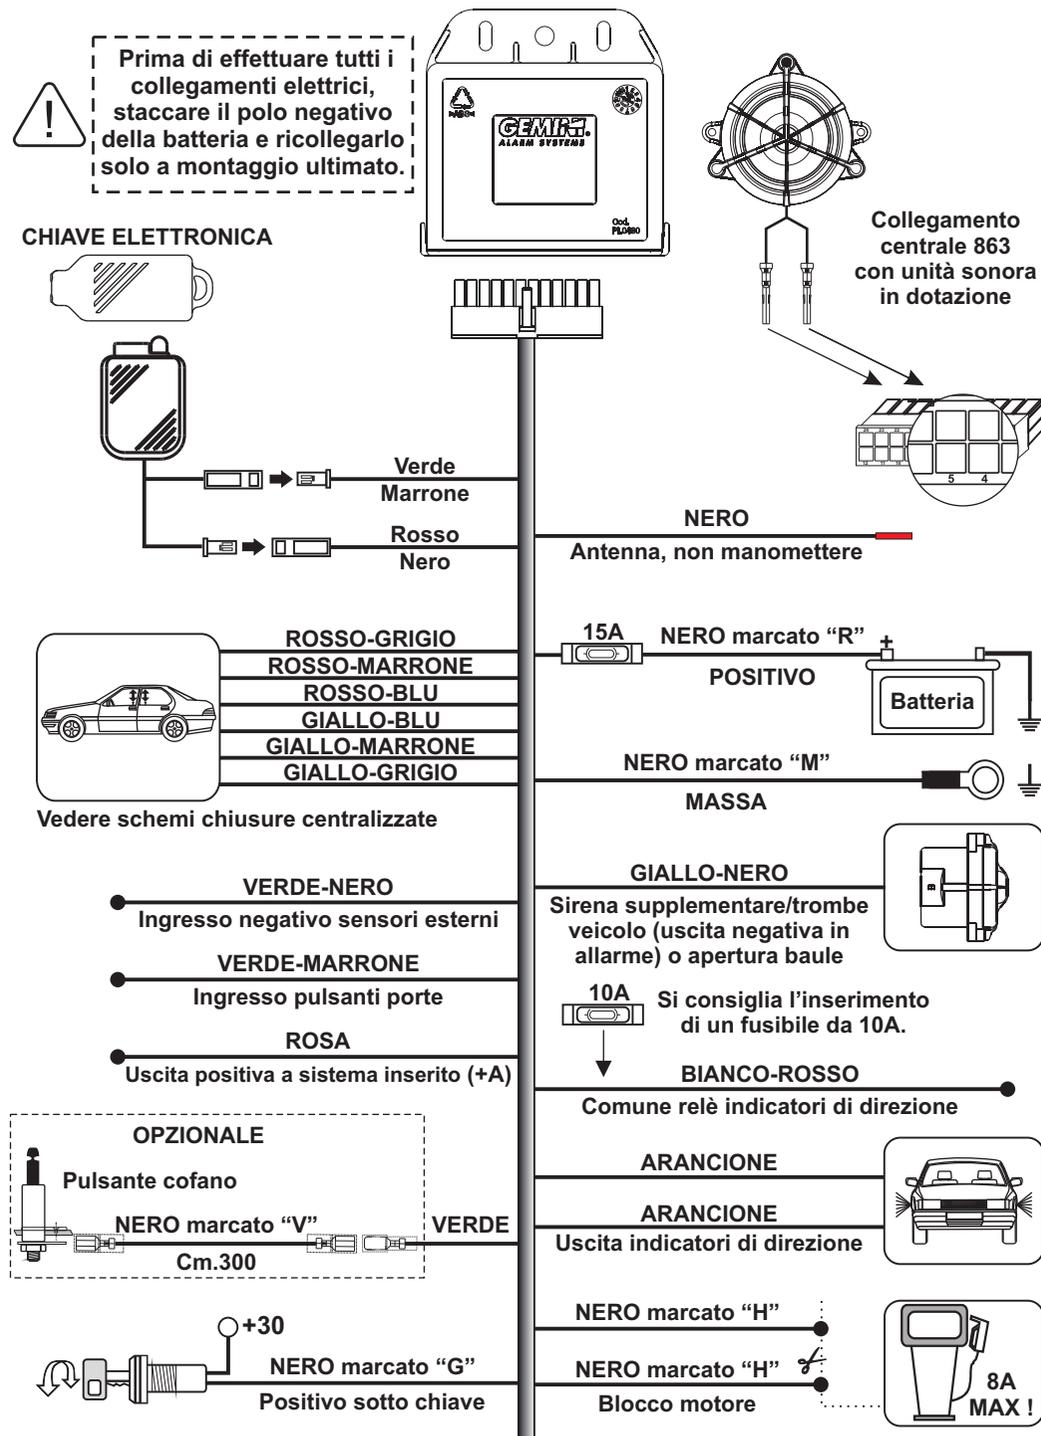

9.0 - DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PROGRAMMABILI

A seguire sono brevemente descritte le varie funzioni del sistema; per la programmazione seguire le indicazioni riportate nel paragrafo "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA".

9.1 - SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Funzione che attiva le segnalazioni acustiche all'inserimento (2) ed al disinserimento (3) del sistema.

9.2 - ALLARME PANICO RADIOCOMANDATO O CAR FINDER

A seconda della programmazione, questa funzione che permette di:

- Premere il "tasto panico" del radiocomando ed attivare la sirena per 30" (panico radiocomandato).
- A sistema inserito, premere il "tasto panico" del radiocomando ed attivare brevemente sirena ed indicatori di direzione (car finder).

9.3 - SENSORE ASSORBIMENTO DI CORRENTE

Funzione che attiva il sistema ogni volta che vi è uno sbalzo di tensione nel circuito elettrico del veicolo. Prima di abilitare il sensore d'assorbimento si consiglia di verificare le norme vigenti riguardanti l'inquinamento acustico.

9.4 - INSERIMENTO ANTI-DISTRAZIONE E CHIUSURA SERRATURE

Funzione che permette di proteggere il veicolo nel caso in cui il sistema venga disinserito dall'utente senza che lo stesso se ne accorga.

Infatti, se non si interviene sul veicolo (es.: apertura porte o tentativo di avviamento) dopo che il sistema è stato disinserito, trascorsi 35" il sistema si inserisce nuovamente.

Unitamente alla funzione anti-distrattoria è attiva la chiusura automatica delle serrature della vettura in ordine di marcia. Dopo la chiusura di tutte le porte del veicolo, ruotare la chiave d'accensione in posizione "ON"; trascorsi circa 20" si avrà la chiusura delle serrature del veicolo.

Ruotando la chiave d'accensione in posizione "OFF" si avrà l'apertura automatica delle serrature.

9.5 - INSERIMENTO PASSIVO

Funzione che attiva il sistema 35" dopo lo spegnimento del veicolo. Aprendo una portiera durante tale tempo si interrompe la procedura, la quale riprenderà alla chiusura della portiera.

9.6 - SELEZIONE TEMPO CHIUSURE

Funzione che permette di selezionare i tempi delle chiusure centralizzate.

9.7 - COMANDO COMFORT

Funzione che permette di attivare il comando comfort (chiusura vetri) all'inserimento del sistema.

9.8 - DOPPIO IMPULSO IN APERTURA

Funzione che attiva due volte il comando di apertura e trova utilizzo nelle vetture con le aperture diversificate.

9.9 - USCITA SIRENA SUPPLEMENTARE O APERTURA BAULE

Funzione che, a seguito del collegamento, può attivare la sirena supplementare o aprire il baule del veicolo (pulsante del radiocomando con stampato il baule).

9.10 - SELEZIONE NEGATIVO IN ALLARME PER CLAXON/SIRENA SUPPLEMENTARE

Funzione che, a seguito del collegamento, può attivare l'uscita per il suono di una sirena (segnale continuo) o per le trombe del veicolo (segnale intermittente).

9.11 - SEGNALAZIONE PORTA APERTA ALL'INSERIMENTO

Funzione che attiva brevemente la sirena nel momento in cui, dopo aver inserito il sistema, una delle portiere risulta aperta.

9.12 - SELEZIONE ATTIVAZIONE SEGNALAZIONE OTTICHE

Funzione che attiva le segnalazioni ottiche in base al collegamento. Da attivare su particolari veicoli nei quali si effettuano i collegamenti direttamente sul filo proveniente dal tasto "hazard".



Attivando le segnalazioni ottiche con il collegamento al filo proveniente dal tasto "hazard" si hanno segnalazioni ottiche SOLO durante il periodo d'allarme.

9.13 - SELEZIONE POLARITÀ PULSANTI PORTE

Funzione che modifica il segnale d'ingresso allarme (positivo o negativo) in base al segnale proveniente dal pulsante porta della vettura.

10.0 - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA



Fare attenzione a non variare le eventuali programmazioni effettuate durante l'installazione.

Il sistema ha una "configurazione standard" memorizzata da Gemini in fase di produzione.

Per la modifica della programmazione, procedere come descritto di seguito:

- A sistema disinserito ruotare la chiave di avviamento in posizione "ON".
- Il LED di stato si illuminerà per un secondo; durante tale tempo, premere contemporaneamente i due tasti del radiocomando con stampato il lucchetto (tasti 1 e 2).
- La conferma dell'ingresso in programmazione verrà indicata da due segnalazioni acustiche, una con tonalità acuta ed una con tonalità grave, e dall'accensione del LED con luce fissa.
- Fare riferimento alla tabella sottostante per abilitare/disabilitare le funzioni, tenendo presente che, ad ogni pressione di un tasto del radiocomando, il modulo passa alla funzione successiva. Inoltre, a seconda del tasto che viene premuto (tasto 1 o 2), si hanno due differenti segnalazioni acustiche.



Ruotando la chiave in posizione "OFF" in qualsiasi momento della procedura di programmazione la stessa ha termine, lasciando invariate le funzioni successive.

FUNZIONE	STATO	PULSANTE "1"	PULSANTE "2"
Segnalazioni acustiche inserimento/disinserimento	Attivate	Attiva	Disattiva
Allarme panico o car finder	Attivato	Attiva panico	Attiva car finder
Sensore assorbimento di corrente	Disattivato	Attiva	Disattiva
Inserimento anti-distrattoria	Disattivato	Attiva	Disattiva
Inserimento passivo sistema	Disattivato	Attiva	Disattiva
Selezione tempo di apertura/chiusura 1" o 6"	Selezionato 1"	Attiva 6"	Attiva 1"
Chiusura comfort 25"	Disattivato	Attiva	Disattiva
Doppio impulso apertura serrature	Disattivato	Attiva	Disattiva
Selezione uscita sirena supplementare o apertura baule da radiocomando	Attivata sirena supplementare	Attiva apertura baule	Attiva sirena supplementare
Selezione suono continuo (sirena supplementare) o alternato (trombe del veicolo)	Attivato suono continuo	Suono alternato (trombe veicolo)	Suono continuo (sirena)
Segnalazione "porte aperte" all'inserimento del sistema	Disattivate	Attiva	Disattiva
Attivazione segnalazioni ottiche "standard" o "ad impulso"	Attivate "standard"	Attiva "ad impulso"	Attiva "standard"
Selezione polarità ingresso porte	Attivata polarità negativa	Attiva polarità positiva	Attiva polarità negativa

- Una volta programmata l'ultima funzione il sistema indicherà il termine della procedura con due segnalazioni acustiche con tonalità grave ed una segnalazione acustica con tonalità acuta (oltre allo spegnimento del LED).
- Ruotare la chiave d'accensione in posizione "OFF".

11.0 - APPRENDIMENTO NUOVI DISPOSITIVI



Affinché l'operazione abbia esito positivo, è necessario che siano stati effettuati i collegamenti elettrici richiesti (pulsante porte, pulsante cofano e positivo sotto chiave).



Il sistema può memorizzare un numero massimo di 50 dispositivi.
La memorizzazione del 51° dispositivo implica la cancellazione del dispositivo inserito in locazione uno nella memoria del sistema.

Per attivare la procedura seguire le indicazioni riportate di seguito.

- A sistema d'allarme disinserito, aprire e mantenere aperti cofano e porta lato guida del veicolo.



Le operazioni di "ON-OFF" vanno eseguite in un tempo massimo di 4 secondi.
Se ciò non dovesse avvenire la procedura verrà invalidata.

- Ruotare la chiave d'accensione del veicolo in posizione "ON-OFF"-"ON-OFF"-"ON-OFF"-"ON".
- Alla quarta commutazione in "ON", lasciare la chiave in tale posizione.
- Il sistema segnalerà l'ingresso nella procedura di apprendimento di nuovi dispositivi di comando, contatti magnetici, rilevatori d'apertura, sensori ad infrarosso o sensori iperfrequenza via radio mediante 2 segnalazioni acustiche, 1 con tonalità acuta ed 1 con tonalità grave.



Non modificare la posizione del cofano altrimenti si avrà la cancellazione dei dispositivi precedentemente memorizzati, così come descritto nel paragrafo successivo.

- Il sistema è ora in attesa, pronto a ricevere il codice dei dispositivi.
- A seconda del dispositivo da memorizzare, premere il tasto 1 del radiocomando, inserire la chiave elettronica nell'apposito ricettacolo, far trasmettere il contatto magnetico (avvicinare ed allontanare contatto e magnete), premere il pulsante posto sul rilevatore d'apertura, far trasmettere il sensore ad infrarosso (vedi istruzioni del sensore) o vedi istruzioni del sensore iperfrequenza via radio.
- In tutti i casi il sistema segnalerà l'apprendimento del nuovo dispositivo mediante una segnalazione acustica con tonalità acuta ed un lampeggio del LED di stato.
- Ripetere la stessa operazione per memorizzare altri dispositivi.
- Portare la chiave d'accensione del veicolo in posizione "OFF".
- Il termine della procedura verrà indicato da una segnalazione acustica con tonalità grave.

12.0 - CANCELLAZIONE DISPOSITIVI



Affinché l'operazione abbia esito positivo, è necessario che siano stati effettuati i collegamenti elettrici richiesti (pulsante porte, pulsante cofano e positivo sotto chiave).

Il sistema è stato dotato di procedura di cancellazione dei dispositivi, siano essi radiocomandi, chiavi elettroniche, contatti magnetici, rilevatori d'apertura, sensori ad infrarosso o sensori iperfrequenza via radio.

Per attivare la procedura seguire le indicazioni riportate di seguito.

- A sistema d'allarme disinserito, aprire e mantenere aperti cofano e porta lato guida del veicolo.



Le operazioni di "ON-OFF" vanno eseguite in un tempo massimo di 4 secondi.
Se ciò non dovesse avvenire la procedura verrà invalidata.

- Ruotare la chiave d'accensione del veicolo in posizione "ON-OFF"-"ON-OFF"-"ON-OFF"-"ON".
- Alla quarta commutazione in "ON", lasciare la chiave in tale posizione.
- Il sistema segnalerà l'ingresso nella procedura di cancellazione dei dispositivi mediante 2 segnalazioni acustiche, 1 con tonalità acuta ed 1 con tonalità grave.
- Chiudere il cofano; il LED di stato si illuminerà con luce fissa.
- Lasciare chiuso il cofano sino al momento in cui, dopo circa 8 secondi, si avrà la cancellazione completa dei dispositivi.



Lasciando chiuso il cofano della vettura per meno di 8 secondi non si ottiene la cancellazione dei dispositivi.

- L'avvenuta cancellazione sarà indicata dallo spegnimento del LED di stato e da 1 segnalazione acustica con tonalità grave.
- Portare la chiave d'accensione del veicolo in posizione "OFF".

13.0 - PROTEZIONE VOLUMETRICA AD ULTRASUONI


13.1 - COLLEGAMENTI E POSIZIONAMENTO

Inserire il connettore BIANCO in corrispondenza della scritta "W" sulla centralina.
Inserire il connettore ROSSO in corrispondenza della scritta "R" sulla centralina.
Installare i trasduttori dei sensori ultrasuoni nel punto più alto dei montanti interni del parabrezza anteriore, lontano dagli ingressi della ventilazione.

13.2 - REGOLAZIONE DEL SENSORE

Nel caso in cui non si volesse attivare la diagnostica, per verificare l'efficienza del sensore procedere come descritto di seguito:

- Con il sistema d'allarme disinserito, abbassare di circa 20cm il vetro anteriore del veicolo.
- Regolare in una posizione intermedia il trimmer posto sulla centralina.
- Chiudere porte, cofano e baule ed inserire il sistema.
- Durante il tempo neutro di inserimento introdurre un corpo estraneo nell'abitacolo del veicolo ed agitarlo; la rilevazione della presenza verrà segnalata dallo spegnimento del LED di stato.
- Se la sensibilità non dovesse risultare corretta, agire nuovamente sul trimmer e ripetere le operazioni d'accapo.

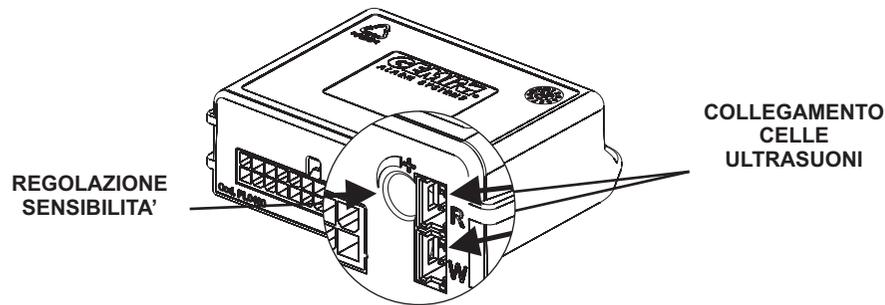

14.0 - DIAGNOSTICA



Attivando la procedura di diagnostica si riporta il sistema d'allarme allo stato iniziale, così come programmato da Gemini.
Si prega pertanto di effettuare un eventuale test di diagnostica prima di eseguire la programmazione o di variare il PIN-code.

Per attivare la procedura, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- Togliere alimentazione al sistema.
- Premere e tenere premuto il tasto posizionato sul LED di stato o cortocircuitare i fili ROSSO e NERO del connettore a 2 vie per il collegamento del LED.
- Alimentare il sistema; una volta alimentato, si avranno 4 segnalazioni acustiche e 4 lampeggi degli indicatori di direzione, indice che si è in "diagnostica".
- Aprendo una portiera del veicolo si attiverà la sirena per 2" mentre, attivando un qualsiasi altro dispositivo, ad ogni ricezione dell'allarme o di segnali provenienti da collegamenti elettrici (es. pulsante cofano), si avrà 1 lampeggio degli indicatori di direzione ed 1 segnale acustico.
- Rilasciare il pulsante del LED di stato o togliere il cortocircuito effettuato precedentemente.
- Il termine della procedura di diagnostica verrà indicato dal sistema tramite 1 segnalazione acustica ed 1 lampeggio degli indicatori di direzione.

15.0 - CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo apparecchio è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di installazione riportata sul presente tagliando di garanzia, secondo quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE con attuazione del D. L. N° 24 del 02/02/2002.

Si prega pertanto di compilare nella sua interezza il certificato di garanzia contenuto nel presente libretto di istruzioni e di NON RIMUOVERE le etichette di garanzia riportata sull'apparecchio.

La rimozione o la rottura di tali etichette, la mancanza di uno solo dei particolari nella compilazione del certificato di installazione, o la mancanza del documento di vendita allegato invalida la garanzia stessa. La garanzia ha validità esclusivamente presso i centri autorizzati da Gemini Technologies S.p.A.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti all'apparecchio e all'impianto elettrico del veicolo dovuti a una cattiva installazione, manomissione o uso improprio.

L'allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva contro eventuali furti.

16.0 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale 863 - 862 - 861	12 Vdc
Tensione nominale 863/24 - 862/24	24 Vdc
Assorbimento di corrente @ 12Vdc a sistema inserito e LED lampeggiante	15 mA
Range temperatura di funzionamento	-30°C a +70°C
Portata contatti relè indicatori di direzione	8 A a 20°C
Portata contatti relè blocco motore	8 A a 20°C
Durata di un ciclo d'allarme	30 sec.
Corrente massima positivo ad allarme inserito (+A)	10 mA
Portata corrente uscita sirena	5 A

17.0 - DIRETTIVA RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Il dispositivo non ricade nel campo di applicazione della Direttiva 2002/96CE (DIRETTIVA RAEE) come indicato nell'articolo 2.1 del D.Lgs 25/07/2005 N.151.